


BRAUN

Series 7

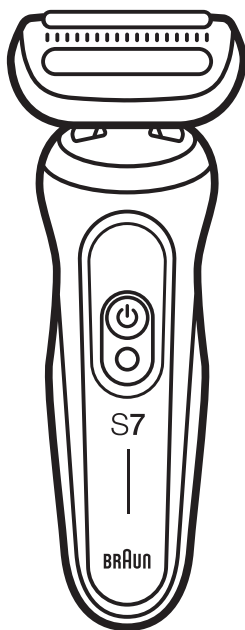

90496504/VII-23



Scan Me!



Deutsch	17
English	19
Français	20
Español	22
Português	24
Italiano	26
Nederlands	29
Dansk	31
Norsk	32
Svenska	34
Suomi	36
Polski	38
Český	40
Slovenský	42
Magyar	44
Hrvatski	46
Slovenščina	48
Türkçe	49
Română	52
Ελληνικά	54
Български	56
Русский	58
Українська	61
عربي	65
한국어	66

Type 5764

Braun GmbH
 Frankfurter Straße 145
 61476 Kronberg/Ts.
 Germany
www.braun.com




Braun Infolines

DE/AT	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
CH	08 44 - 88 40 10
UK	0800 783 7010
IE	1 800 509 448
FR	0 800 944 802 (service & appel gratuits)
BE	0 800 14 592
ES	900 814 208
PT	800200766
IT	800 440 017
NL	0 800-445 53 88
DK	80347612
NO	22 63 00 93
SE	020 - 21 33 21
FI	020 377 877
PL	801 127 286
CZ	800113322
SK	800 333 233
HU	(06-1) 451-1256
HR	01/6690 330
SI	802 822
TR	0850 220 0911
RO	0800 890 194
GR	800 801 3458
BG	008001184973
RU	8 800 200 20 20
UA	0 800 505 000
HK	(852)2986 9886 (Customer Service Center)

DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/
 FI/PL/CZ/SK/HU/HR/SI/TR/RO/GR/
 BG/RU/UA/ARAB/KR



1 Foil & cutter cassette 74S

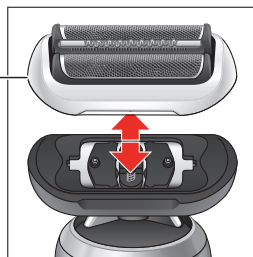

2 On/off button

3 Mode button
- Shave mode
- Info mode

4 Display



Turbo mode



Gentle mode



Foil replacement



Travel lock



Cleaning station indicator



Low charge / cordless use indicator



Battery indicator



Status bar

5 Power socket



8* Protective cap



7* Pouch



* dependent on model

6 Power supply



9 Precision trimmer



02 - PT*

10 Beard trimmer with combs
(1/2/3/5/7 mm)



05 - BT*



11 Body trimmer with combs
(1 mm (sensitive)/3 mm)




06 - BDT*




12 3-day beard trimmer
(0.5 - 2.3 mm)



08 - 3DBT*

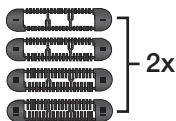

13 Facial cleansing brush
with protective cap



03 - BR*



* dependent on model

14* Charging stand







Type
5439

15* Cleaning station









Type
5434

A.

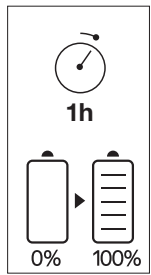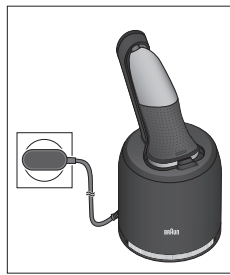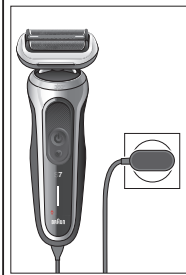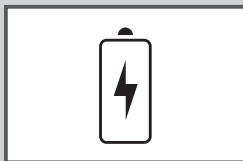




B.

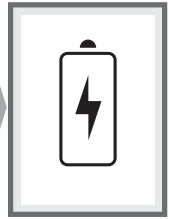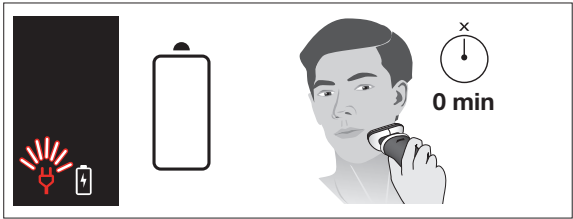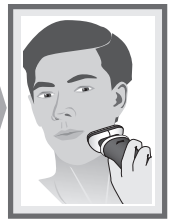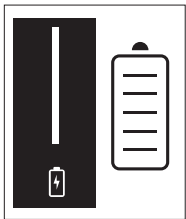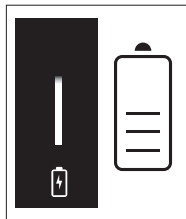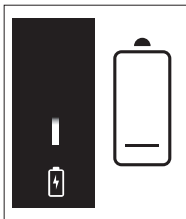





C.





a.

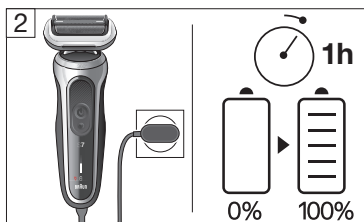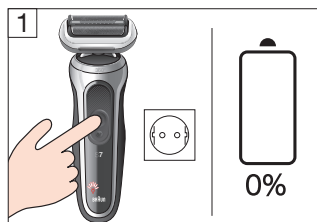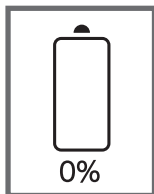







b.

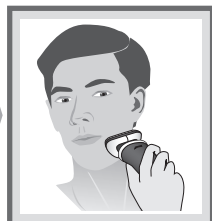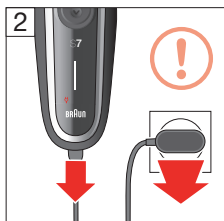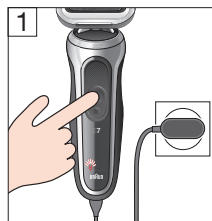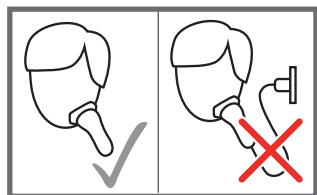

D.

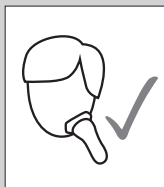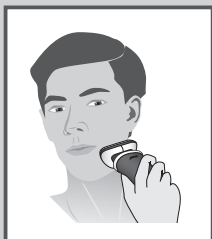

D.I

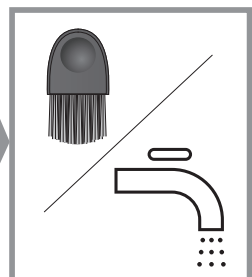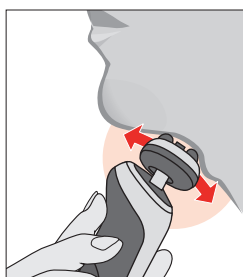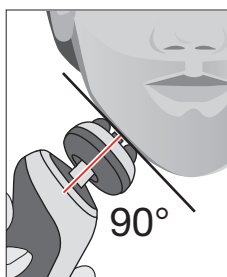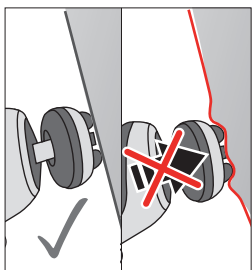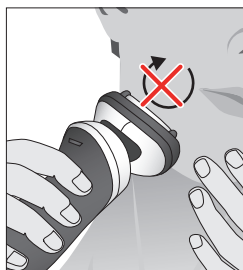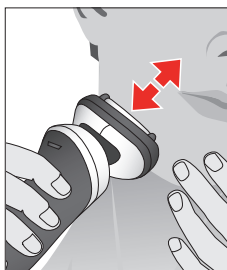

D.II



02 - PT




05 - BT



06 - BDT



08 - 3DBT



03 - BR



02 - PT



05 - BT



05 - BT



1 mm



2 mm







3 mm



5 mm



7 mm

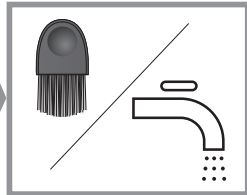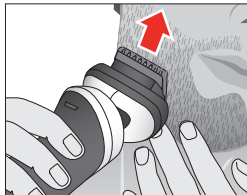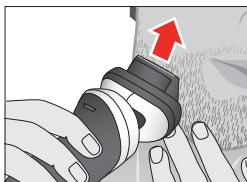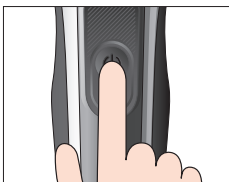






06 - BDT



3 mm



1 mm
(sensitive)

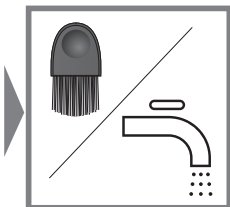
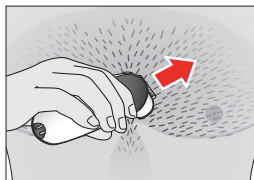
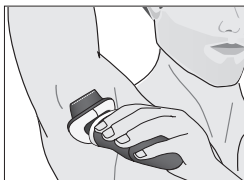


06 - BDT

+



1 mm
(sensitive)




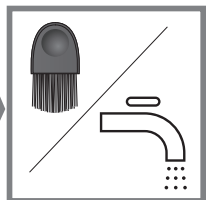
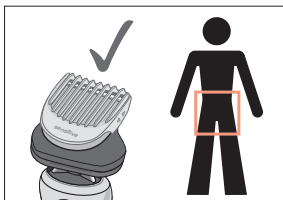
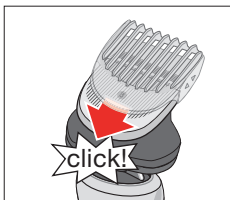





08-3DBT













0,5-2,3 mm

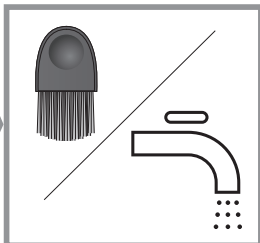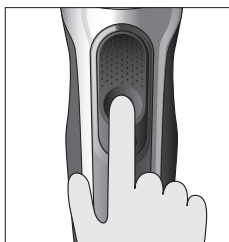



03 - BR

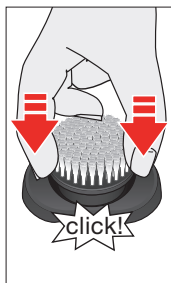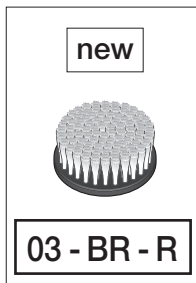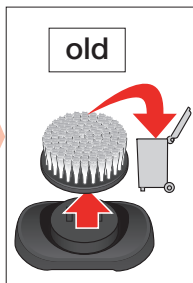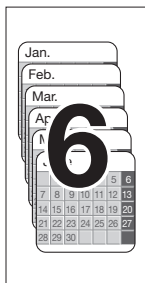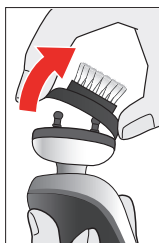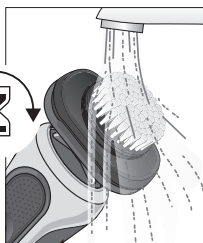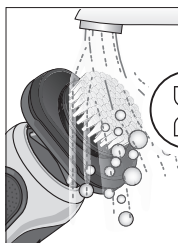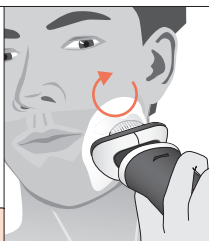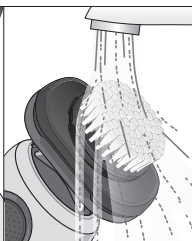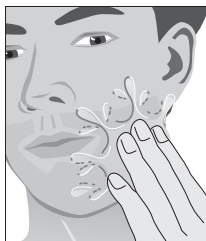

E.







1





2










F.

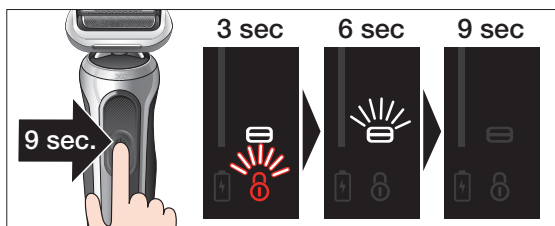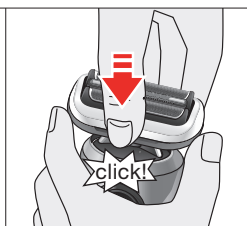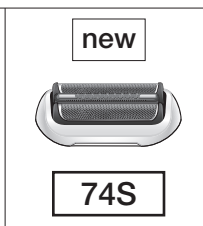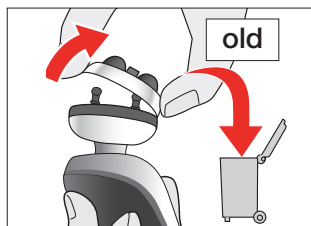






G.

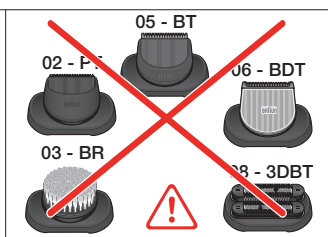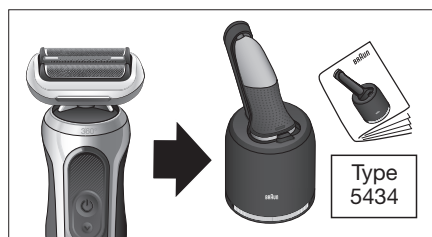

H.

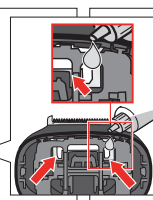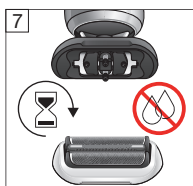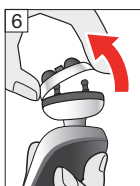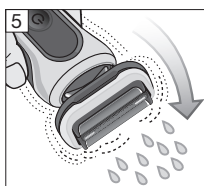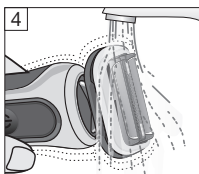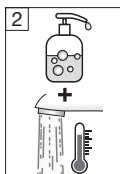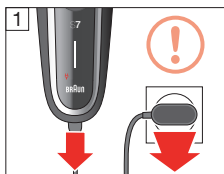

I.

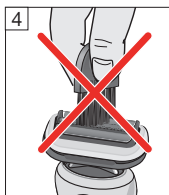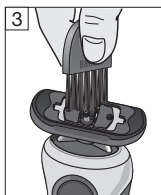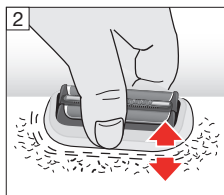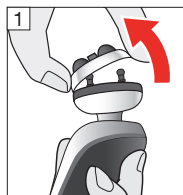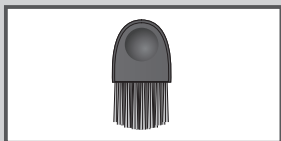

J.



K.




www.service.braun.com



BRAUN
Service



old



new



Deutsch

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch, da sie Sicherheitsinformationen enthält. Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für zukünftige Fragen auf.

WARNUNG



Dieses Gerät ist zur Reinigung unter fließendem

Wasser und für die Verwendung in der Badewanne oder unter der Dusche geeignet. **Da der Rasierer zur Nutzung im Nassbereich geeignet ist, kann er aus Sicherheitsgründen nur kabellos betrieben werden.**

Trennen Sie den Rasierer vom Stromnetz, bevor Sie ihn mit Wasser verwenden.

Halten Sie das Netzteil, die Ladestation und die Reinigungsstation trocken.

Ihr Rasierer ist mit einem Ladekabel mit integriertem Netzteil für Sicherheitskleinspannung ausgestattet. Es dürfen weder Teile ausgetauscht noch Veränderungen vorgenommen werden, da sonst Stromschlaggefahr besteht. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Braun Netzteil des Typs  492.

Nicht verwenden, wenn das Gerät oder ein Zubehörtel beschädigt ist. Das Gerät darf nicht auseinandergebaut bzw. geöffnet werden!

Der wiederaufladbare Akku des Geräts darf nur von einem

autorisierten Braun Kundendienst ausgetauscht werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/ oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Wenn das Gerät mit einem Haarschneideaufsatz ausgestattet ist, kann es von Kindern ab 3 Jahren unter Aufsicht zum Haare schneiden verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

Vorsicht

Die empfohlene Umgebungstemperatur zum Aufladen beträgt 5 °C bis 35 °C und zum Aufbewahren und Rasieren 15 °C bis 35 °C.

Setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit höheren Temperaturen als 50 °C aus.

Die Bürste (03-BR) darf nicht auf verletzter oder gereizter Haut bzw. auf Wunden verwendet werden.

Falls sich Hautirritationen entwickeln, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.

Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen und sparen Sie den Haaransatz aus.

Der Körperhaartrimmer (06-BDT) darf an empfindlichen Stellen nur mit Kammaufsatz verwendet werden.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Aus hygienischen Gründen sollten Sie das Gerät nicht gemeinsam mit anderen Personen benutzen.

Rasieren

Halten Sie den Scherkopf im 90°-Winkel an Ihre Haut, sodass alle Scherteile vollen Hautkontakt haben.
Rasieren Sie gegen die Haarwuchsrichtung in geraden Hin- und Herbewegungen.

Pflegeanleitung

Die Folien- und Schneidekassette muss nach jedem Schaum- oder Gelgebrauch unter fließendem heißem Wasser gereinigt werden. Schalten Sie den Rasierer ein und spülen Sie ihn ab, bis alle Rückstände entfernt wurden. Geben Sie bei regelmäßiger Nassreinigung einmal wöchentlich einen Tropfen Leichtmaschinenöl (nicht im Lieferumfang enthalten) auf die Scherfolie und -Kassette sowie den Trimmerkopf.
Die Bürste (03-BR) muss nach jeder Verwendung unter laufendem kaltem Wasser ausgespült werden.

Das Gerät enthält Akkus und/oder wiederverwertbare Elektrobauteile. Im Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern kann zum Recyceln bei entsprechenden lokal verfügbaren Rückgabe- und Sammelstellen abgegeben werden.



Änderungen vorbehalten.

Beschreibung

- 1 Scherteil 74S
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Modustaste

> Rasiermodus (Rasierer an)
Wahl des bevorzugten Rasiermodus:

- Standard-Modus
- Sanfter Modus
- Turbo-Modus

Der zuletzt gewählte Rasiermodus wird gespeichert.

> Info-Modus (Rasierer aus)

Prüfen Sie den aktuellen Status Ihres Rasierers

- 4 Anzeige für
 - Turbo-Modus
 - Sanfter Modus
 - Scherteilewechsel
 - Reisesicherung
 - Reinigen in der Reinigungsstation
 - niedrigen Batterie-Ladestand / kabellosen Gebrauch
 - Batterie
 - Status Balken
- 5 Steckerbuchse
- 6 Ladekabel
- 7 Etui
- 8 Schutzkappe
- 9 Präzisionstrimmer 02-PT
- 10 Barttrimmer 05-BT mit Kammaufsätzen (1, 2, 3, 5 und 7 mm)
- 11 Körperhaartrimmer 06-BDT mit Kammaufsätzen (1 mm = sensitiv / 3 mm)
- 12 3-Tage-Bart-Trimmer 08-3DBT für einen gleichmäßigen 3-Tage-Bart mit 4 x 2 Kammaufsätzen (0,5 – 2,3 mm)
- 13 Gesichtsreinigungsbürste 03-BR mit Schutzkappe
- 14 Ladestation
- 15 Reinigungsstation (siehe separate Bedienungsanleitung)

Hinweis: Inhalt / Verfügbarkeit der Aufsätze kann je nach Modell / Land variieren.

Gebrauchsabbildungen

- A./B. Aufladen / Akku
- C. a. Niedrige Ladekapazität
b. Kabelloser Betrieb
- D. Verwendung
- D.I Rasieren
- D.II Nutzen der Aufsätze

- E. Einschaltsperr
- F. Wechseln der Scherfolie
- G. Automatische Reinigung
- H./I. Manuelle Reinigung
- J. Informationsdisplay
- K. Akkuaustausch

English

Read these instructions completely, they contain safety information. Keep them for future reference.

Warning



This appliance is suitable for cleaning under running water and use in a bathtub or shower. **For safety reasons, it can only be operated cordless.**

Detach the shaver from the power supply before using it with water.

Keep power supply, charging stand and cleaning station dry.

This appliance is provided with a Safety Extra Low Voltage plug-in power supply. To avoid risk of electric shock, do not exchange or tamper with any part of it. Only use the provided Braun power supply type  492.

Do not use if the appliance or any attachment is damaged. Do not open the appliance!

The built-in rechargeable batteries can only be replaced by an authorized Braun Service center.

This appliance can be used by children aged from 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

If the appliance is provided with a hair clipping attachment, it can be used for hair clipping purpose by children aged from 3 years under supervision.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Caution

Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C, for storage and shaving it is 15 °C to 35 °C.

Do not expose the appliance to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time. The brush (03-BR) must not be used on damaged or irritated skin or on wounds.

If skin irritation occurs, discontinue use. Avoid direct contact with eyes and hairline. The body trimmer (06-BDT) must only be used with comb attachment in delicate areas.

Only use the appliance for its intended purpose. For hygienic reasons, do not share this appliance with other persons.

How to shave

Position the shaver head at 90° angle to your skin that all shaving elements have full skin contact.

Shave against the direction of your beard growth in straight back and forth movements.

How to clean

The foil & cutter cassette needs cleaning under hot running water after each foam or gel usage. Switch the shaver on and rinse until all residues have been removed.

With regular wet cleaning, apply a drop of light machine oil (not included) onto the Foil & Cutter cassette / trimmer head once a week.

The brush (03-BR) needs to be cleaned under cool running water after each usage!

Product contains batteries and / or recyclable electric waste. For environment protection, do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Subject to change without notice.

Description

- 1 Foil & cutter cassette 74S
- 2 On/off button
- 3 Mode button
> Shave mode (Shaver on)
To choose the preferred shave mode:
 - Standard mode
 - Gentle mode
 - Turbo modeThe last selected shave mode is saved.
> Info mode (Shaver off)
To check the current status of your shaver
- 4 Display
 - Turbo mode
 - Gentle mode
 - Foil replacement indicator
 - Travel lock indicator
 - Cleaning station indicator

- Low charge / cordless use indicator
- Battery indicator
- Status bar

- 5 Power socket
- 6 Power supply
- 7 Pouch
- 8 Protective cap
- 9 Precision trimmer 02-PT
- 10 Beard trimmer 05-BT
with combs (1/2/3/5/7 mm)
- 11 Body trimmer 06-BDT
with combs (1 mm = sensitive / 3 mm)
- 12 3-day beard trimmer 08-3DBT for an even 3-day beard look
with 4 x 2 combs (0,5 – 2,3 mm)
- 13 Facial cleansing brush 03-BR
with protective cap
- 14 Charging stand
- 15 Cleaning station
(description in separate UI)

Note: Content / availability of attachments may vary by model / country.

Usage illustrations

- A./B. Charging / Battery
C a. Low charge / b. Cordless use
D. Usage
D.I Shaving
D.II Usage of attachments
E. Travel lock
F. Foil replacement
G. Automatic cleaning
H./I. Manual cleaning
J. Dashboard
K. Battery replacement

Français

Lire attentivement ces instructions car elles contiennent des informations sur la sécurité. À conserver pour toute consultation ultérieure.

AVERTISSEMENTS



Cet appareil peut être nettoyé sous l'eau cou-